
Винт запрессовочный невыпадающий панельный

Исполнение PFHV . Код хвостовика 0 или 1 задаёт длину выступающей части: у кода 0 винт не выступает за плоскость (P = 0), у кода 1 — выступает на указанную величину P.

Чертёж

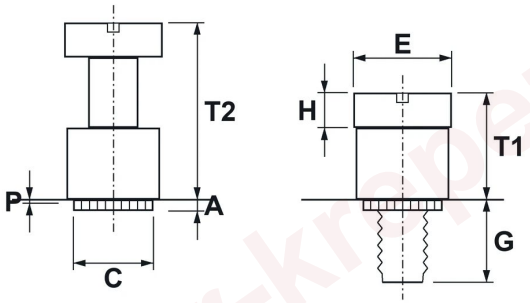

не затянут затянут

Размеры, мм

Резьба × шаг	Тип	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	E ±0,25	H ±0,13	G ±0,64	P ±0,64	T1 ном.	T2 ном.	Размер биты	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M3×0,5	PFHV	M3	0	0,92	0,92	5,5	5,49	6,95	2,03	5,55	0	6,69	11,25	#1	5,8	открыть
M3×0,5	PFHV	M3	1	0,92	0,92	5,5	5,49	6,95	2,03	7,56	1,9	6,69	11,25	#1	5,8	открыть
M3,5×0,6	PFHV	M3.5	0	0,92	0,92	6,0	5,98	7,45	2,34	6,01	0	7,45	12,47	#2	6,3	открыть
M3,5×0,6	PFHV	M3.5	1	0,92	0,92	6,0	5,98	7,45	2,34	8,42	2,3	7,45	12,47	#2	6,3	открыть
M4×0,7	PFHV	M4	0	0,92	0,92	6,4	6,38	7,85	2,79	6,59	0	8,50	14,10	#2	6,7	открыть
M4×0,7	PFHV	M4	1	0,92	0,92	6,4	6,38	7,85	2,79	9,39	2,7	8,50	14,10	#2	6,7	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Винт запрессовочный невыпадающий панельный — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru